




# Vibrator CM

混凝土振动器管

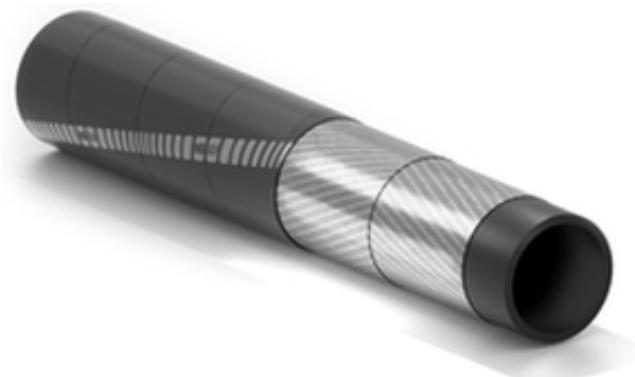

## 内层:

黑色，光滑，合成橡胶。

## 加强层:

高强度合成线绳。

## 外层:

黑色，光滑（表面布纹），抗老化的合成橡胶。

## 应用范围:

钢丝线软壁胶管，用于浸没的混凝土振动器（棒），建筑时帮助混凝土结层，胶管防打结设计。

构造避免扭结

使用寿命长

最长可达120米

## 温度范围:

-10° C (-14° F) 到 +70° C (+158° F)。

## 商标:

连续红色条形标记 “IVG Abr (公司商标) ...”。



## Vibrator CM



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1364960	19	3/4	31	1,22	15	225	45	675	0,62	0,42	120	400
1408666	25	1	39	1,54	15	225	45	675	1,03	0,69	120	400
1363905	30	1-3/16	43	1,69	15	225	45	675	0,99	0,66	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 不同工作压力
3. 软壁纺织加强层，加入75 或90 绍氏A 型硬度橡胶。

## SPECIAL DETAILS

### 安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，**IVG Colbachini** 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

**出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。**

橡胶软管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。